



AQUABOUT™

WET SYSTEM

Manuale di installazione

2025

Hanging instructions

Notice d'installation

Handbuch für die installation

Instrucciones de colocación



Wall&decò®

p3

IT

p15

EN

p27

FR

p39

DE

p51

ES

AQUABOUT™

WET SYSTEM

I COMPONENTI



AQUABOUT 00
primer impermeabilizzante



AQUABOUT 01
adesivo



AQUABOUT 02
tessuto in fibra di vetro



AQUABOUT 03
fissativo



AQUABOUT 04 (A+B)
finitura protettiva bicomponente

ISTRUZIONI DI POSA

Il sistema rappresenta una valida alternativa ai tradizionali rivestimenti ceramici, permettendo di sperimentare soluzioni d'effetto per la decorazione di ambienti non prettamente idonei alle tradizionali tipologie di parato.

La sua speciale configurazione lo rende adatto per applicazioni su superfici in intonaco, calcestruzzo, cementizie, cartongesso, pvc, vetro e piastrelle ceramiche.

Lo spessore finale dell'intero **AQUABOUT WET SYSTEM™** è di soli 1,5 mm.

CONDIZIONI DI POSA

Rispettare appieno la sequenza di applicazione, le quantità raccomandate e i tempi di essiccazione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <5%

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole, in presenza di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità.

Applicare **AQUABOUT WET SYSTEM™** solo su superfici lisce (dimensione massima della grana: 0,3-0,4 mm , in caso di cartongesso si raccomanda un livello di preparazione almeno Q3).

Se la parete è granulare, deve essere adeguatamente preparata.

PREPARAZIONE DEL FONDO

A seconda della superficie che s'intende rivestire dovranno essere seguite le istruzioni riportate nella sezione sottostante.

Superfici in intonaco civile, gesso, cartongesso

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato, privo di muffe e umidità in risalita. Se necessario, provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere le eventuali efflorescenze e le parti sfoglianti di vecchie pitture con una spatola. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro mediante spazzolatura. Trattare buchi, screpolature, crepe con gli appositi stucchi. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.

Procedere con l'applicazione di un apposito primer di ancoraggio (fissativo acrilico all'acqua) e 2 mani di idropittura lavabile. In considerazione dello stato e del colore della superficie da rivestire e qualora lo sfondo del tessuto **AQUABOUT 02** prescelto abbia una colorazione chiara, applicare una idropittura lavabile di colore chiaro. Questa procedura previene la vista di eventuali macchie del sottofondo. In ogni caso è richiesto un colore di fondo omogeneo.

Superfici in vetro


Pulire accuratamente la superficie con un diluente nitro o sgrassante, e rimuovere le eventuali alonature di calcare con un adeguato disincrostante acido. Applicare una mano di un apposito primer d'ancoraggio.

Superfici In Piastrelle


Pulire la superficie con diluente nitro. Provvedere alla rimozione di eventuali tracce di calcare con un adeguato disincrostante acido. Dopo aver carteggiato la superficie, rasare completamente la superficie con un adeguato rasante fibro-rinforzato, antiritiro, aggrappante di colore bianco fino a far scomparire completamente le fughe.

In alternativa al fondo rasante si possono applicare dei pannelli rigidi in polistirene estruso armato.

Una volta applicati i pannelli occorre stuccare le fughe facendo attenzione a tingere lo stucco dello stesso colore dei pannelli così da evitare contrasti.

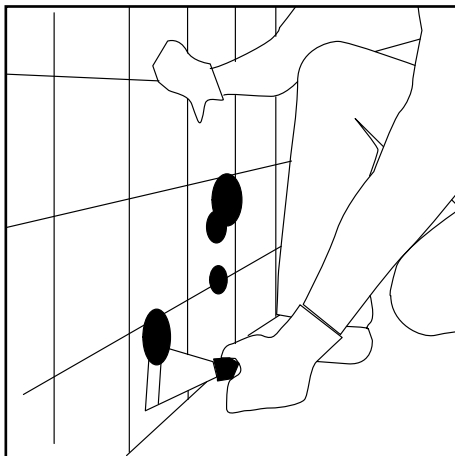

Superfici In Piastrelle - 1/2

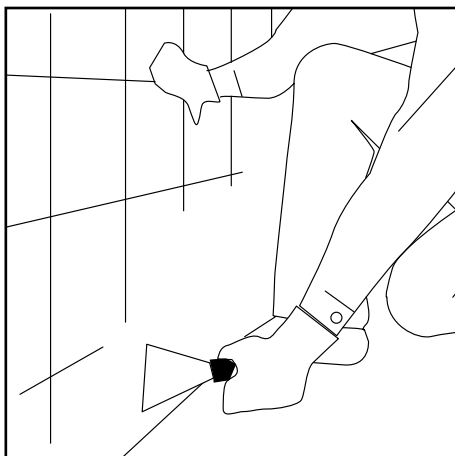

Superfici In Piastrelle - 2/2



APPLICAZIONE

AQUABOUT 00 - Primer Impermeabilizzante



AQUABOUT 00 è pronto all'uso e si applica con spatola in plastica liscia in due mani, secondo lo schema seguente:

1. Mescolare il prodotto **AQUABOUT 00** fino a renderlo morbido e omogeneo.
2. Applicare la prima mano, rasando a zero il prodotto.
3. Dopo **4 ore** (a 23°C) applicare la seconda mano.
4. Dopo 3/4 ore continuare l'applicazione di **AQUABOUT WET SYSTEM™** con l'adesivo **AQUABOUT 01**.

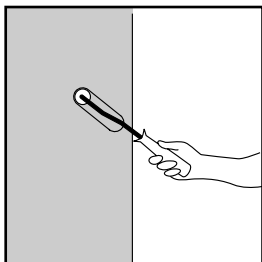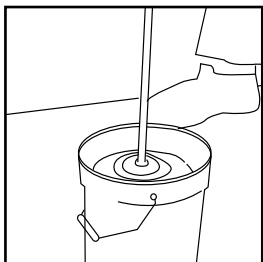

AQUABOUT 01 - Adesivo



1. Mescolare l'adesivo specifico **AQUABOUT 01** fino a renderlo morbido e omogeneo.

2. Stendere in modo uniforme sulla superficie l'adesivo con un rullo a pelo medio-lungo.
3. Stendere l'adesivo sui bordi e gli angoli con l'ausilio di un pennello.
4. **AQUABOUT 01** ha tempi di asciugatura rapidi: si consiglia di distribuire l'adesivo per sezioni equivalenti alla larghezza di un telo.



AQUABOUT 02 - Tessuto in fibra di vetro



Provvedere alla posa del tessuto **AQUABOUT 02**, verificare l'appiombamento e assicurarsi della continuità del disegno pressandolo con una spatola di plastica a garanzia di una perfetta aderenza.

Con una spugna umida rimuovere immediatamente eventuali eccedenze di colla.

Infine, definire i contorni del tessuto con un taglierino.

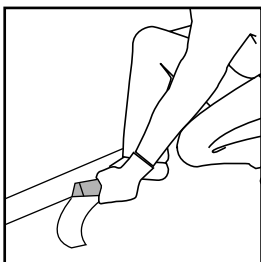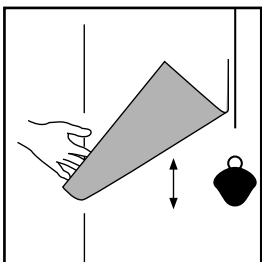

AQUABOUT 03 & AQUABOUT 04 (A+B) - Protezione




Dopo 3/4 ore procedere con l'applicazione di una mano di fissativo **AQUABOUT 03** direttamente sulla fibra, utilizzando un rullo a pelo corto e incrociando con cura le rullate, applicando circa 0,05 kg/mq.

Dopo **3 ore**, applicare **due mani**, ad una distanza di **3-4 ore** l'una dall'altra (a seconda della temperatura) della finitura protettiva **AQUABOUT 04 (A+B)**.

Miscelare e omogeneizzare bene i due componenti **AQUABOUT 04 (A+B)**, in quantità necessaria per ogni strato (se necessario, utilizzare una bilancia per dividere il contenuto delle confezioni).

Procedere all'applicazione del prodotto mediante un rullo a pelo corto, applicando al massimo 0,15 kg/m² (totale in 2 mani). Incrociare sempre il senso delle rullate così da garantire la perfetta omogeneità della stesura.

Una completa asciugatura si raggiunge di norma entro le 48 ore.



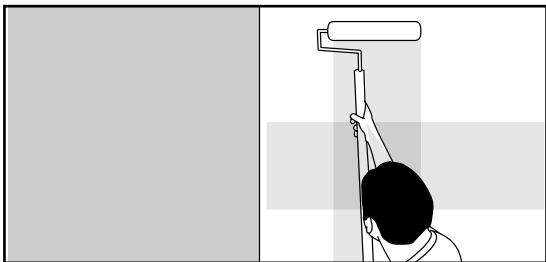




In caso di pareti che terminano sul piatto doccia:

Metodo 1

1. Tagliare la carta lasciando una distanza di 3 mm dal piatto doccia.
2. Stuccare l'angolo così creato con stucco in polvere adatto a rivestimenti ceramici in modo da ricoprire per 2 mm la fibra, per 3 mm il muro e per 2 mm il piatto doccia (mascherando preventivamente il piatto doccia e la fibra con nastro di carta alle distanze indicate).
3. Applicare il fissativo **AQUABOUT 03** e le finiture **AQUABOUT 04 (A+B)** anche sopra l'angolo stuccato e per altri 2 mm sopra il piatto doccia (mascherando preventivamente il piatto doccia con nastro di carta), rispettando i tempi di asciugatura sopra indicati..


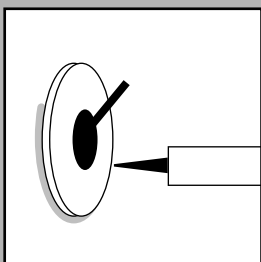
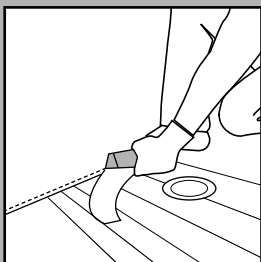
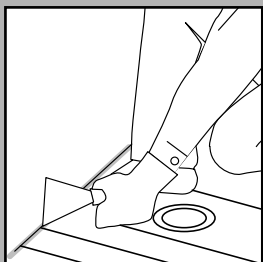


! Trattamento gruppo idraulico:

Applicare la carta intorno al gruppo idraulico avendo cura di sigillare con stucco l'eventuale spazio tra la fibra e il tubo in uscita dal muro; applicare il fissativo **AQUABOUT 03** e le finiture **AQUABOUT 04 (A+B)** anche sopra il bordo stuccato; una volta asciutte le finiture, isolare ulteriormente con silicone e procedere

Metodo 2

1. Tagliare la carta lasciando una distanza di 3 mm dal piatto doccia.
2. Applicare il fissativo **AQUABOUT 03** e le finiture **AQUABOUT 04 (A+B)** rispettando i tempi di asciugatura sopra indicati.
3. Riempire con silicone in tinta con la carta lo spazio di 3 mm e applicarlo per 2 mm anche sul piatto doccia (mascherando preventivamente sia la fibra che il piatto doccia con nastro di carta).

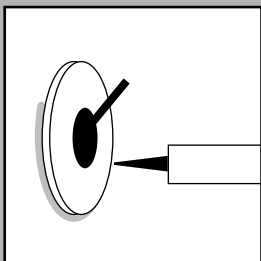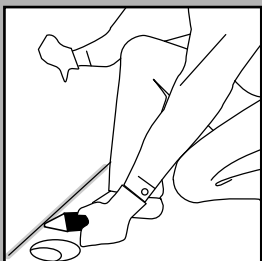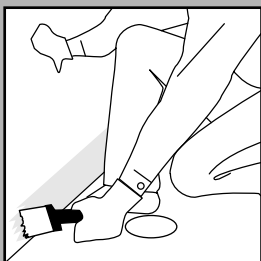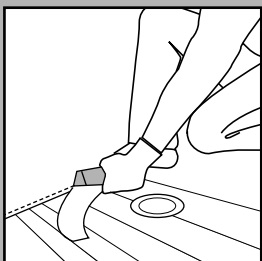

all'applicazione del corpo del rubinetto.

Qualora fosse presente una placchetta di finitura avere cura di sigillare con silicone il retro della placchetta per una perfetta adesione al muro.

Wall&decò®

COMPONENTS



AQUABOUT 00
Water Tanking Primer



AQUABOUT 01
Adhesive



AQUABOUT 02
Fiberglass



AQUABOUT 03
Fixative



AQUABOUT 04 (A+B)
Two-Component Protective Coating

HANGING INSTRUCTIONS

The system is a valid alternative to traditional ceramic coatings, allowing the user to experience effective solutions for decorating environments that are not strictly suitable for the traditional types of wallpapers.

Its special configuration makes it suitable for application on plaster, concrete, cement, plasterboard, PVC, glass and ceramic tiles surfaces.

The final thickness of the entire **AQUABOUT WET SYSTEM™** is only 1.5 mm.

CONDITIONS OF INSTALLATION

Please fully comply with the application sequence, recommended quantities and drying times.

Environmental and substrate conditions

Environment temperature: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Environment humidity of room: <75%

Substrate temperature: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Substrate humidity: <5%

Avoid applications under direct sunlight, in the presence of dirt, pencil marks, dust, granules and moisture stains.

Apply **AQUABOUT WET SYSTEM™** only on smooth surfaces (maximum grain size: 0.3-0.4 mm , in the case of gypsum board, a preparation level of at least Q3 is recommended).

If the wall is granular, it must be properly prepared.

SUBSTRATE PREPARATION

The instructions in the section below must be followed depending on the surface to be covered.

Two-coat plaster, parget, and plasterboard surfaces

Make sure the surface is completely dry and matured, free of mould and rising damp. If necessary, restore or fill in the substrate with specific products.

Remove any efflorescence and flaking old paints with a spatula. Completely remove any build-up of lime based paints or tempera paints. Remove the build-up of dust, smog and other dirt by using a brush. Treat holes and cracks with special fillers. Seal fissures with suitable sealants.

Proceed with the application of a special anchor primer (acrylic and water-based primer) and 2 coats of washable emulsion paint. Depending on the condition and colour of the surface to be coated, and if the background of the selected **AQUABOUT 02** fabric is light in colour, apply a coat of a light-coloured washable emulsion paint. This procedure prevents from seeing possible staining of the substrate. In any case, a homogeneous background color is recommended.

Glass surfaces


Carefully clean the surface with a nitro thinner and remove any streaks caused by limescale with a suitable acid based descaler. Apply a coat of a special anchoring primer.

Tiled surfaces


Clean the surface with a nitro thinner. Remove any traces of limescale with a suitable acid based descaler. Thoroughly skim the surface with a suitable white non-shrinking adhesive fibre reinforced skimming plaster until there are no cracks.

As an alternative to the skimming primer, you can apply rigid panels made of reinforced extruded polystyrene.

Once the panels are applied, it is necessary to fill the joints, being sure to paint the filler the same colour as the panels thereby avoiding contrast.

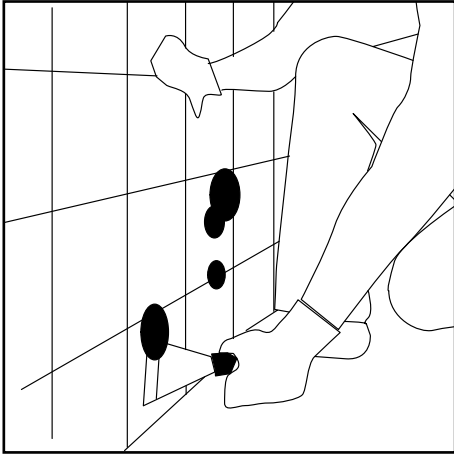

Tiled Surfaces - 1/2

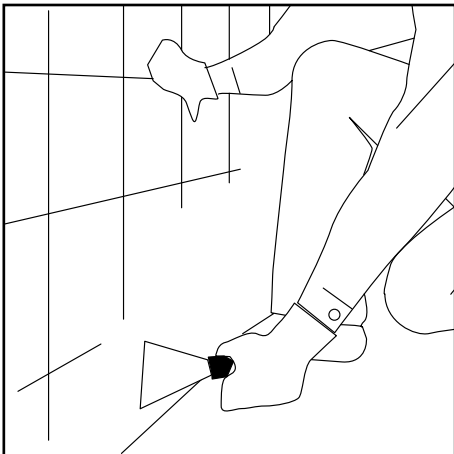

Tiled Surfaces - 2/2



APPLICATION

AQUABOUT 00 - Water Tanking Primer



AQUABOUT 00 water tanking primer is ready for use and can be applied with a smooth plastic spatula, in two coats, according to the following scheme:

1. Homogenise the **AQUABOUT 00** product
2. until it becomes soft and homogeneous.
3. Apply the first coat skimming the product to zero.
4. Wait **4 hours** (at 23°C) to apply the second coat.
5. Wait 3/4 hours to continue applying **AQUABOUT™ WET SYSTEM** together with the **AQUABOUT 01** adhesive.

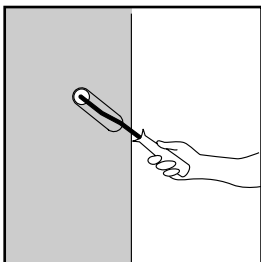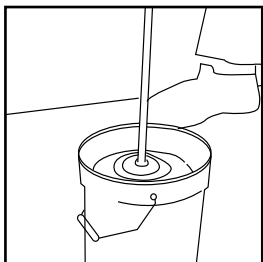

AQUABOUT 01 - Adhesive



1. Mix the **AQUABOUT 01** specific adhesive until it becomes soft and homogeneous.

2. Smoothly apply the adhesive on the surface with a long hair paint roller.
3. Apply the adhesive to the edges and the corners with a brush.
4. **AQUABOUT 01** dries fast - it is recommended to spread the adhesive on sections equivalent to the width of the wallpaper.



AQUABOUT 02 - Fiberglass



Apply the **AQUABOUT 02**, fiberglass, making sure it is upright and the pattern is continuous by pressing it with a plastic spatula for a perfect adherence.

Immediately remove any surplus adhesive by using a damp sponge.

When the fabric is dry, trim its edges with a cutter.

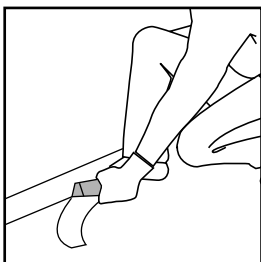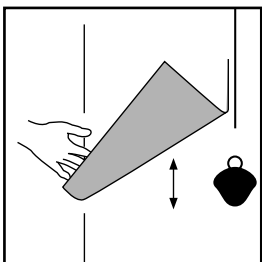

AQUABOUT 03 & AQUABOUT 04 (A+B) - Protection




Proceed with the application of one coat of fixative **AQUABOUT 03** directly on the fiberglass after 3/4 hours, using a short-haired roller and carefully crossing the rolls, applying about 0.05 kg/sqm.

Wait **3 hours** to apply **two coats**, 3-4 hours from each other (depending on the temperature) of the protective finish **AQUABOUT 04 (A+B)**.

Mix and homogenise the two components **AQUABOUT 04 (A+B)** in the needed quantity for each coat (if necessary, use a scale to divide the contents of the packages).

Apply the product with a short-haired roller, spreading a maximum of 0.15 kg/m² (total 2 coats). Always cross the direction of the coats to ensure a perfect homogeneity of the finishing.

In the correct conditions, a complete drying is usually reached within 48 hours.




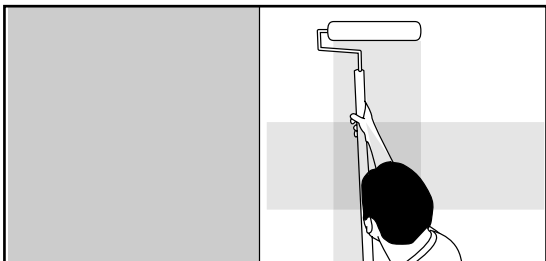




In case of walls ending on the shower tray:

Methode 1

1. Cut the paper leaving a distance of 3 mm above the shower tray.
2. Fill the gap created with putty powder suitable for ceramic coatings so as to coat 2 mm of the fibre, 3 mm of the wall and 2 mm of the shower tray (masking the shower tray and the fibre in advance with paper tape, at the distances indicated).
3. Apply the **AQUABOUT 03** fixative and **AQUABOUT 04 (A+B)** finishes on the filled corner and on another 2 mm above the shower tray (masking the shower tray in advance with paper tape).

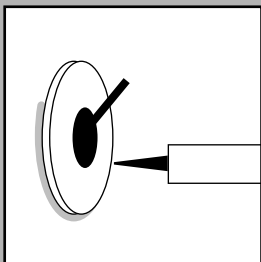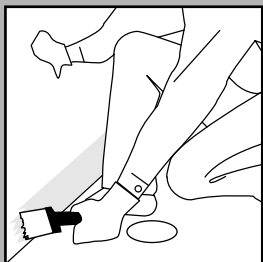
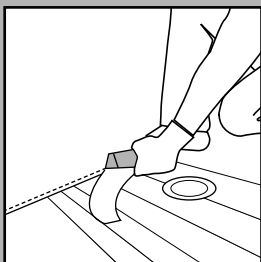
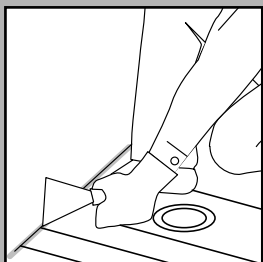


! Finishing off the water pipe:

Apply the paper around the pipe, making sure to seal any space between the fibre and the pipe exiting the wall with filler. Apply **AQUABOUT 03** fixative and **AQUABOUT 04 (A+B)** protective finish even over the filled edge.

Methode 2

1. Cut the paper leaving a distance of 3 mm from the shower tray.
2. Apply the **AQUABOUT 03 fixative** + **AQUABOUT 04 (A+B)** protective finishes.
3. Fill the 3 mm space with polymer sealant of the same colour with the paper and apply it on 2 mm of the shower tray (masking in advance both the fibre and the shower tray with paper tape).

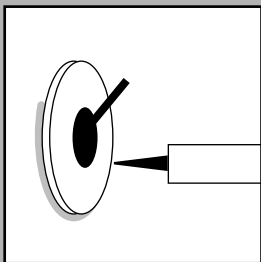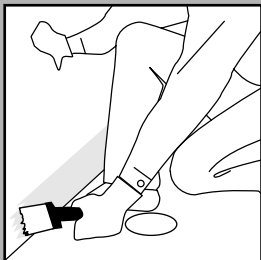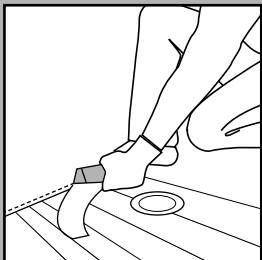

When the finishes have dried, apply silicone sealant and proceed to fit the tap body.

If a trim plate needs to be fitted, make sure to apply silicone sealant to the back of the trim plate to ensure its adhesion to the wall.

Wall&decò®

COMPONENTS



AQUABOUT 00

Le Primaire resistant à l'eau



AQUABOUT 01

L'adhésif



AQUABOUT 02

La fibre de verre



AQUABOUT 03

Le fixatif



AQUABOUT 04 (A+B)

La finition protectrice à deux composants

NOTICE D'INSTALLATION

Le système représente une alternative valable aux revêtements céramiques traditionnels, permettant d'expérimenter des solutions d'effet pour la décoration de pièces qui, en général, ne sont pas adaptées aux papiers peints traditionnels.

Sa configuration spéciale fait qu'il est indiqué pour les applications sur les surfaces en enduit, béton, ciment, plaque de plâtre, PVC, verre et carreaux de céramique.

L'épaisseur finale totale de **AQUABOUT WET SYSTEM™** est de seulement 1,5 mm.

CONDITIONS D'INSTALLATION

Respecter scrupuleusement la séquence d'application, les quantités recommandées et les temps de séchage.

Conditions d'environnement et de support

Température environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative: <75%

Température Support: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humidité Support: <5%

Éviter l'application en plein soleil, en présence de salissures, de traces de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité.

AQUABOUT WET SYSTEM™ s'applique uniquement sur des surfaces lisses (granulométrie maximale : 0,3-0,4 mm, dans le cas de plaques de plâtre, un niveau de préparation d'au moins Q3 est recommandé).

Si le mur est granuleux, il doit être correctement préparé.

PRÉPARATION DU FOND

En fonction de la surface à revêtir, suivre les instructions de la section ci-après.

Surfaces en enduit traditionnel, plâtre, plaque de plâtre

S'assurer que le support est bien sec, dur, sans moisissures et remontée d'humidité. Si nécessaire, procéder à la réfection ou à la consolidation avec des produits spécifiques.

Éliminer les éventuelles efflorescences et les écailles d'anciennes peintures à l'aide d'une spatule. Éliminer complètement toute couche superficielle de peintures à la chaux ou à la détrempe. Enlever les dépôts de poussières, pollution et autre par brossage. Traiter les trous, crevasses, fissures avec des mastics appropriés. Calfeutrer les fissures avec des mastics adéquats.

Procéder à l'application d'un primaire d'accrochage (primaire fixatif acrylique à base d'eau) et 2 couches de peinture à l'eau lavable. En fonction de l'état et de la couleur de la surface à revêtir et si le fond du tissu **AQUABOUT 02** choisi est d'une couleur claire, appliquer de la peinture à l'eau lavable de couleur claire. Cette procédure prévient la vue d'éventuelles taches sur le fond. En tout cas, une couleur de fond claire et homogène est nécessaire.

Surfaces en verre



Nettoyer soigneusement la surface avec un diluant nitro et enlever les éventuelles auréoles de calcaire à l'aide d'un désincrustant acide. Appliquer une couche de primaire d'accrochage approprié.

Surfaces en carreaux

Nettoyer la surface avec un diluant nitro. Éliminer toute trace de calcaire à l'aide d'un désincrustant acide approprié. Ragréer complètement la surface à l'aide d'un enduit de ragréage renforcé de fibres anti-retrait d'accrochage de couleur blanche afin de faire totalement disparaître les joints.

À la place du ragréage, il est possible d'appliquer des panneaux rigides en polystyrène extrudé armé.

Une fois les panneaux appliqués, jointoyer en veillant à teinter le mortier de la même couleur que les panneaux afin d'éviter les contrastes.

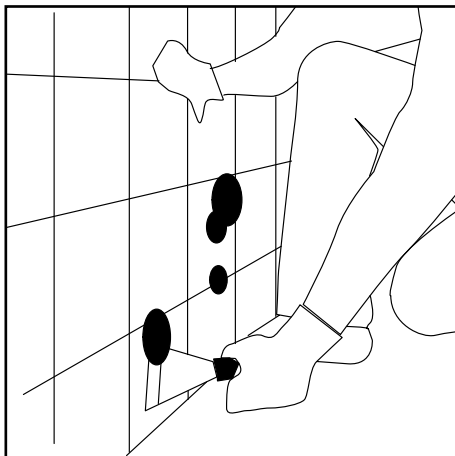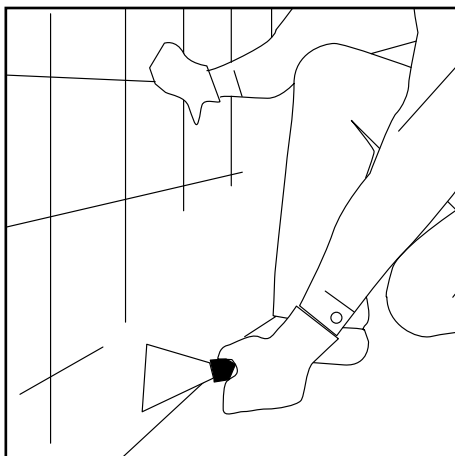*Surfaces en Carraux - 1/2**Surfaces en Carraux - 2/2*



APPLICATION

AQUABOUT 00 - Primaire



Le primaire **AQUABOUT 00** est prêt à l'emploi et s'applique avec une spatule en plastique lisse en deux couches, selon le schéma suivant:

1. Homogénéiser le produit **AQUABOUT 00** afin de le rendre souple et homogène.
2. Appliquer la première couche, en lissant le produit.
3. Après 4 heures (à 23 °C), appliquer la deuxième couche.
4. Après 3/4 heures continuer l'application de **AQUABOUT WET SYSTEM™** avec le composant **AQUABOUT 01**

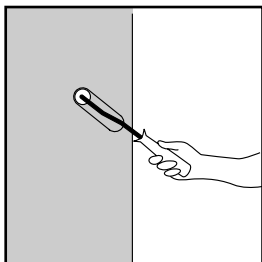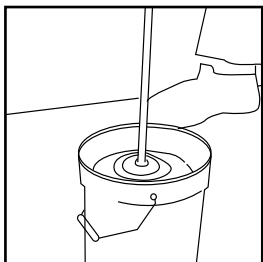

AQUABOUT 01 - Adesif



1. Mélanger la colle **AQUABOUT 01** afin de la rendre souple et homogène.

2. Appliquer la colle de façon uniforme sur la surface à l'aide d'un rouleau à poils longs.
3. Appliquer la colle sur les bords et les coins à l'aide d'un pinceau
4. **AQUABOUT 01** a des temps de séchage rapides : il est conseillé d'appliquer la colle par sections la largeur du lé.



AQUABOUT 02 - Fibre de Verre



Poser le tissu **AQUABOUT 02**, vérifier l'aplomb et s'assurer de la continuité du dessin en le pressant avec une spatule en plastique pour garantir une parfaite adhérence.

Avec une éponge humide, enlever immédiatement tout excédent de colle.

Lorsque le tissu est bien sec, en définir les contours à l'aide d'un cutter.

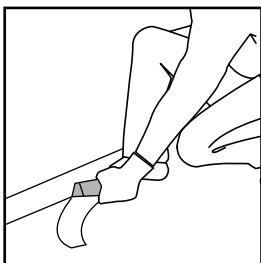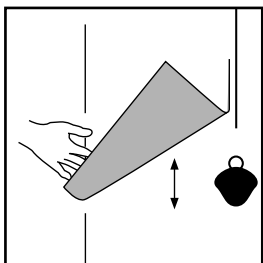

AQUABOUT 03 & AQUABOUT 04 (A+B) - Protection




Procéder à l'application d'une couche de fixatif **AQUABOUT 03** directement sur la fibre de verre après 3/4 heures, à l'aide d'un rouleau à poils courts et en croisant soigneusement les rouleaux, en appliquant environ $0,05 \text{ kg/m}^2$.

Attendre **3 heures** pour appliquer deux couches, **3-4 heures** l'une de l'autre (en fonction de la température) des finitions de protection **AQUABOUT 04 (A+B)**.

Mélanger et homogénéiser les deux composants **AQUABOUT 04 (A+B)** dans la quantité nécessaire pour chaque couche (si nécessaire, utiliser une balance pour diviser le contenu des emballages).

Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau à poils courts, en étalant un maximum de $0,15 \text{ kg/m}^2$ (2 couches au total). Toujours croiser le sens des couches pour assurer une parfaite homogénéité de la finition.

Dans des conditions correctes, un séchage complet est généralement atteint dans les 48 heures.




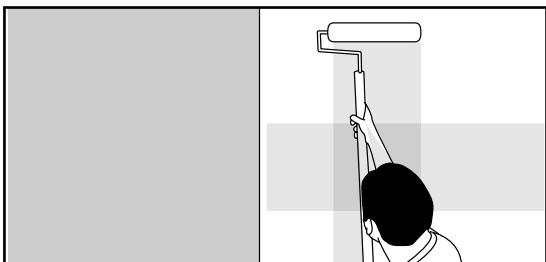




En cas de murs terminant sur le bac à douche:

Methode 1

1. Couper le papier peint en laissant une distance de 3 mm par rapport au bac à douche.
2. Jointoyer l'angle ainsi créé avec un mortier en poudre adapté aux revêtements céramiques de manière à recouvrir sur 2 mm la fibre, sur 3 mm le mur et sur 2 mm le bac à douche (en masquant préalablement le bac à douche et la fibre avec un ruban de papier aux distances indiquées).
3. Appliquer les finitions **AQUABOUT 03 + AQUABOUT 04 (A+B)** également au-dessus de l'angle mastiqué et sur 2 mm supplémentaires au-dessus du bac à douche (en masquant préalablement le bac à douche avec un ruban de papier).

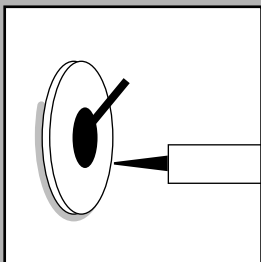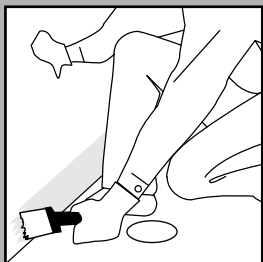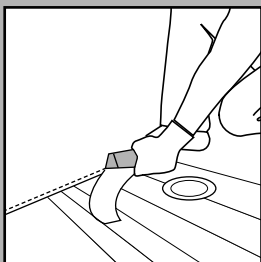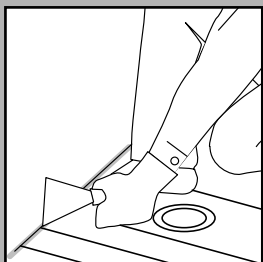





❗ Traitement de l'extrémité de la canalisation:

Appliquer le papier autour de l'extrémité de la canalisation en veillant à sceller avec du mastic l'espace éventuel entre la fibre et l'extrémité de la canalisation sortant du mur.

Appliquer les finitions **AQUABOUT 03** fixatif + **AQUABOUT 04 (A+B)** protectif également sur le bord mastiqué.

Methode 2

1. Couper le papier peint en laissant une distance de 3 mm par rapport au bac à douche.
2. Appliquer les finitions
AQUABOUT 03 + AQUABOUT 04 (A+B)
3. Remplir de mastic polymère, de la même couleur que le papier peint, l'espace de 3 mm et l'appliquer sur 2 mm également sur le bac à douche (en masquant préalablement la fibre et le bac à douche avec un ruban de papier).

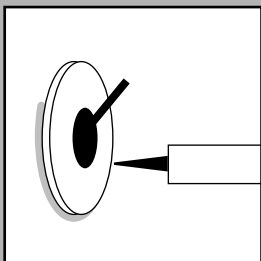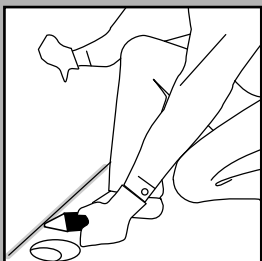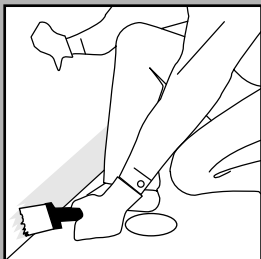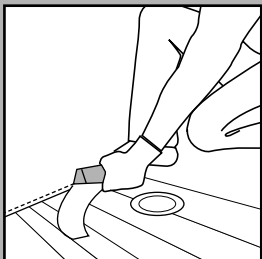

Lorsque les finitions sont sèches, isoler avec du silicone et appliquer le corps du robinet.

En présence d'une rosace décorative, sceller avec du silicone le dos de la rosace pour garantir une parfaite adhérence au mur.

Wall&decò®

ELEMENTE



AQUABOUT 00
wasserfeste Abdichtung



AQUABOUT 01
der Spezialkleber



AQUABOUT 02
das Glasfiber Gewebe



AQUABOUT 03
der Fixiermittel



AQUABOUT 04 (A+B)
Zweikomponenten
Schutzbeschichtung

VERLEGEANLEITUNG

Das System ist eine wertvolle Alternative zu den traditionellen Keramikfliesen und ermöglicht darüber hinaus das Experimentieren mit Effektlösungen für die Dekoration von Räumen, die nicht unbedingt für traditionelle Tapetenarten geeignet sind.

Aufgrund seiner spezifischen Konfiguration eignet es sich für Anwendungen auf Wandflächen aus Putz, Beton, Zement, Gipskarton, PVC, Glas und Keramikfliesen.

Die Enddicke des gesamten **AQUABOUT WET SYSTEM™** beträgt lediglich 1,5 mm.

VERLEGEBEDINGUNGEN

Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Anwendung, die empfohlenen Mengen und die Trocknungszeiten.

Umgebungs- und Untergrundbedingungen:

Umgebungstemperatur: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung: <75%.

Untergrundtemperatur: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Oberflächenfeuchtigkeit: <5%

Vermeiden Sie Anwendungen unter direkter Sonneneinstrahlung, bei Vorhandensein von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken.

AQUABOUT™ WET SYSTEM nur auf glatten Oberflächen anwenden (maximale Korngröße: 0,3-0,4 mm, bei Gipskartonplatten wird ein Vorbereitungsgrad von mindestens Q3 empfohlen).

Wenn die Wand körnig ist, muss sie entsprechend vorbereitet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Beachten Sie je nach Beschaffenheit der zu verkleidenden Fläche die nachfolgenden Hinweise.

Flächen aus Normalputz, Gips, Gipskarton

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, gereift, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist.

Im Bedarfsfall für eine Neubearbeitung oder Konsolidierung mit Hilfe von Spezialprodukten sorgen. Ausblühungen sowie lose und abblätternde Farbe mit einem Spachtel beseitigen.

Sorgfältig alle losen Schichten von Kalkanstrich- oder Temperafarbe entfernen. Staub, Smog und andere Ablagerungen durch Abbürsten entfernen. Löcher, Risse und Bruchstellen mit Spachtelmasse schließen.

Tragen Sie zunächst eine geeignete Haftgrundierung (wasserbasierter Acrylfixierer) auf und anschließend 2 Schichten abwaschbarer Hydropainte.

Angesichts des Zustands und der Farbe der zu verkleidenden Oberfläche und falls der Hintergrund des gewählten

AQUABOUT 02-Gewebes hell ist, tragen Sie einen hellen abwaschbaren Wasserlack auf. Dieses Vorgehen verhindert, dass eventuelle Flecken des Untergrunds sichtbar werden. In jedem Fall ist eine homogene Hintergrundfarbe erforderlich.

Flächen aus Glas



Reinigen Sie die Fläche sorgfältig mit einem Nitroverdünner und entfernen Sie mögliche Kalkschlieren mit einem geeigneten säurehaltigen Entkalkungsmittel. Bringen Sie eine Schicht Haftgrund auf.

Flächen aus Fliesen

Reinigen Sie die Fläche mit einem Nitroverdünner. Entfernen Sie mögliche Kalkreste mit einem geeigneten säurehaltigen Entkalkungsmittel. Spachteln Sie die gesamte Fläche mit einem schrumpffesten faserverstärkten weißen Haftspachtel ab, bis die Fugen vollständig geschlossen sind.

Alternativ zum Spachtelgrund können Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum verwendet werden.

Nach dem Anbringen der Platten müssen die Fugen gefüllt werden. Verwenden Sie dazu Spachtelmasse in der gleichen Farbe der Platten, um Kontraste zu vermeiden.

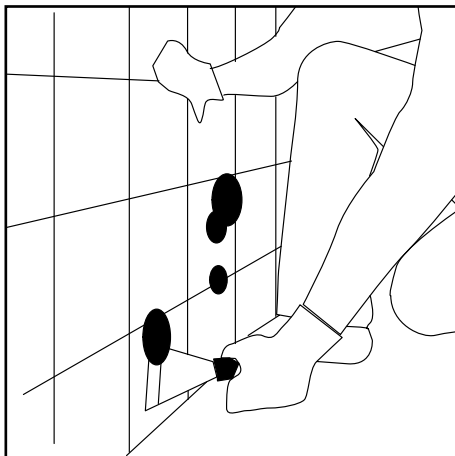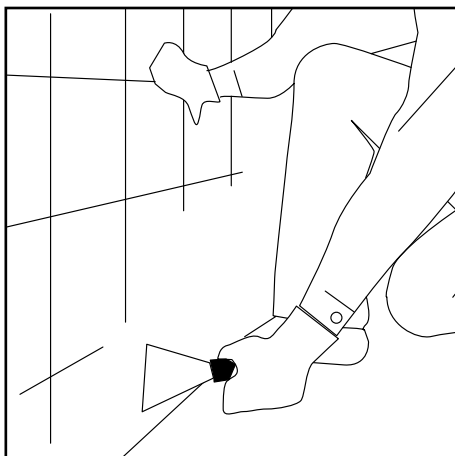*Flächen aus Fliesen - 1/2**Flächen aus Fliesen - 2/2*



ANWENDUNG

AQUABOUT 00 - wasserfeste Abdichtung



AQUABOUT 00 ist gebrauchsfertig und wird mit einem glatten Kunststoffspatel in zwei Schichten nach folgendem Schema aufgetragen

1. Vermischen Sie **AQUABOUT 00** zu einer weichen, homogenen Masse.
2. Tragen Sie die erste Schicht vom Produkt hauchdünn auf.
3. Nach **4 Stunden** bei 23°C tragen Sie die zweite Schicht auf.
4. Nach 3/4 ore setzen Sie die Anbringung von **AQUABOUT WET SYSTEM™** mit der Komponente **AQUABOUT 01** fort.

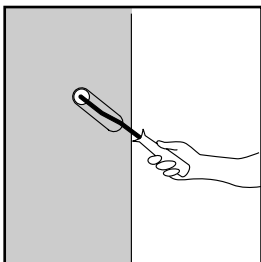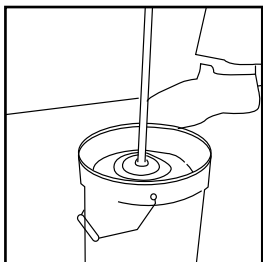

AQUABOUT 01 - Spezialkleber



1. Vermischen Sie den Spezialkleber **AQUABOUT 01** zu einer weichen, homogenen Masse.

2. Verteilen Sie den Kleber gleichmäßig mit einer Langhaarrolle.
3. Verteilen Sie den Kleber an den Rändern und in den Ecken mit Hilfe eines Pinsels.
4. **AQUABOUT 01** zeichnet sich durch schnelle Trockenzeiten aus: Es empfiehlt sich daher, den Kleber jeweils in Bahnbreite aufzutragen.



AQUABOUT 02 - Glasfiber Gewebe



Bevor Sie mit der Verlegung des Gewebes **AQUABOUT 02** beginnen, überprüfen Sie die Lotreichtigkeit.

Achten Sie auf fortlaufendes Muster und drücken Sie das Gewebe mit einem Kunststoffspatel fest, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten. Mögliche Kleberüberschüsse entfernen Sie sofort mit einem feuchten Schwamm.

Ist das Gewebe gut durchgetrocknet, trennen Sie die überstehenden Ränder sauber mit einem Cutter ab.

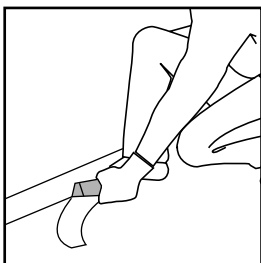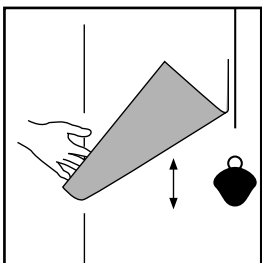

AQUABOUT 03 & AQUABOUT 04 (A+B) - Schutzfinish




Nach einer 3/4 Stunde eine Schicht Fixiermittel **AQUABOUT 03** mit einer kurzhaarigen Walze direkt auf die Glasfaser auftragen, dabei die Rollen vorsichtig überkreuzen und ca. 0,05 kg/qm auftragen.

3 Stunden warten, um zwei Schichten Schutzlack **AQUABOUT 04 (A+B)** im Abstand von **3-4 Stunden** (je nach Temperatur) aufzutragen.

Tragen Sie das Produkt mit einer Kurzhaarrolle auf, indem Sie maximal 0,15 kg/m² auftragen (insgesamt in 2 Schichten). Immer quer zur Walzrichtung auftragen, um eine vollkommen gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.

Die vollständige Trocknung wird normalerweise innerhalb von 48 Stunden erreicht.




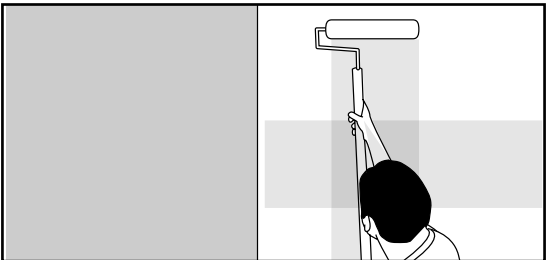




In der Duschtasse endende Wände:

Methode 1

1. Schneiden Sie die Tapete im Abstand von 3 mm zur Duschtasse ab.
2. Füllen Sie die so entstandene Ecke mit einem für keramische Untergründe geeigneten Pulverspachtel, bis das Gewebe 2 mm, die Wand 3 mm und die Duschtasse 2 mm breit bedeckt sind (kleben Sie zuvor Duschtasse und Gewebe im angegebenen Abstand mit Kreppband ab).
3. Tragen Sie den Fixative **AQUABOUT 03** und die Finishprodukte **AQUABOUT 04 (A+B)** auch über die gespachtelte Ecke und mindestens weitere 2 mm über der Duschtasse auf (kleben Sie zuvor die Duschtasse mit Kreppband ab).

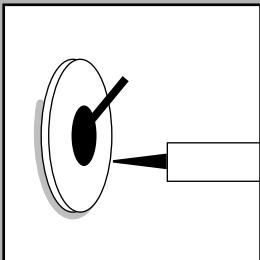
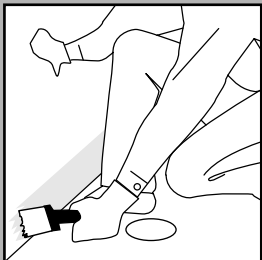
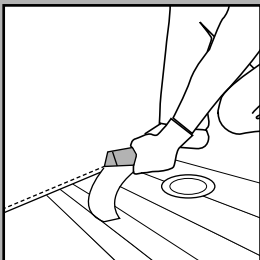
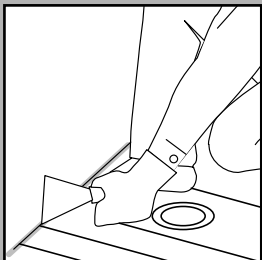


! Fertigbearbeitung der Leitung:

Bringen Sie die Tapete rund um die Leitung an und dichten Sie den Raum zwischen dem Gewebe und der aus der Wand kommenden Leitung sorgfältig mit Kitt ab. Tragen Sie die Finishprodukte **AQUABOUT 04 (A+B)** auch über dem gekitteten Rand auf.

Methode 2

1. Schneiden Sie die Tapete im Abstand von 3 mm zur Duschtasse ab.
2. Tragen Sie den Fixiermittel **AQUABOUT 03** und die Finishprodukte **AQUABOUT 04 (A+B)** auf.
3. Versiegeln Sie die 3 mm Zwischenraum mit Polymer-Dichtmasse in der gleichen Farbe der Tapete. Tragen Sie die Masse dabei auch 2 mm breit auf die Duschtasse auf (kleben Sie vorher Gewebe und Duschtasse mit Kreppband ab).

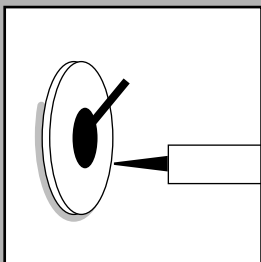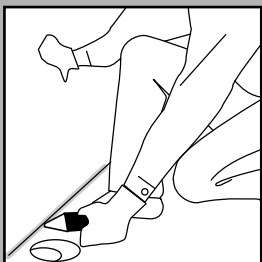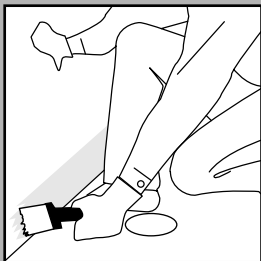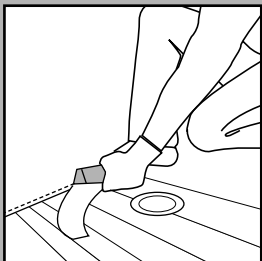

Sind die Finishprodukte trocken, isolieren Sie zusätzlich mit Silikon und bringen Sie anschließend den Hahnkörper an.

Versiegeln Sie die ggf. vorhandene Abdeckrosette für einen einwandfreien Wandabschluss auf der Rückseite mit Silikon.

Wall&decò®

LOS COMPONENTES



AQUABOUT 00
imprimación impermeabilizante



AQUABOUT 01
adhesivo



AQUABOUT 02
tejido de fibra de vidrio



AQUABOUT 03
fijador



AQUABOUT 04 (A+B)
tratamiento protector bicomponente

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

El sistema representa una alternativa válida a los revestimientos tradicionales cerámicos, permitiendo experimentar soluciones con efecto para la decoración de ambientes que no son muy idóneos para los tipos de papeles pintados tradicionales.

Su configuración especial hace que sea adecuado para aplicaciones en superficies en enlucido, hormigón, cementados, cartón yeso, PVC, vidrio y azulejos cerámicos.

El espesor final de todo el **AQUABOUT WET SYSTEM™** es de únicamente 1,5 mm.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Respete íntegramente la secuencia de aplicación, las cantidades recomendadas y los tiempos de secado.

Condiciones ambientales y del sustrato

Temperatura ambiente: Mín. +8 °C / Máx. +35 °C

Humedad relativa ambiente <75%

Temperatura del sustrato: Mín. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del sustrato: <5%

Evitar aplicaciones bajo la luz solar directa, en presencia de suciedad, marcas de lápiz, polvo, gránulos y manchas de humedad.

Aplicar **AQUABOUT WET SYSTEM™** sólo sobre superficies lisas (granulometría máxima: 0,3-0,4 mm , en el caso de placas de yeso, se recomienda un nivel de preparación de al menos Q3).

Si la pared es granular, debe prepararse adecuadamente.

PREPARACIÓN DEL FONDO

Según la superficie que se pretenda revestir deberán seguirse las instrucciones indicadas en la sección siguiente.

Superficies en enlucido civil, yeso, cartón yeso

Asegurarse de que el soporte esté bien seco y madurado, sin mohos ni humedades de subida. Si es necesario, proceder a la reconstrucción o consolidación con productos específicos.

Quitar las posibles eflorescencias y las partes exfoliantes de antiguas pinturas con un cepillo. Eliminar totalmente posibles capas elevadas de pinturas a la cal o a temple. Quitar los depósitos de polvo, bruma, y otros mediante un cepillado. Tratar los agujeros, grietas y hendiduras con plastes adecuados. Sellar las fisuraciones con sellantes adecuados.

Proceder con la aplicación de una imprimación de anclaje adecuada (fijador acrílico al agua) y 2 capas de pintura lavable a base de agua. Considerando el estado y el color de la superficie a revestir y si el fondo del tejido **AQUABOUT 02** elegido previamente tuviera una coloración clara, aplicar una pintura al agua lavable de color claro. Este procedimiento evita que se vean posibles manchas de la capa de fondo. En cualquier caso, se requiere un color de fondo claro y homogéneo.

Superficies de vidrio


Limpiar cuidadosamente la superficie con un diluyente nitro y quitar los posibles halos de cal con un desincrustante ácido adecuado. Aplicar una mano de una imprimación de anclaje adecuada.

Superficies de Azulejos


Limpiar la superficie con diluyente nitro. Proceder a la remoción de los posibles restos de cal con un desincrustante ácido adecuado. Rasar completamente la superficie con un utensilio adecuado fibroreforzado, anticontracción y de anclaje de color blanco hasta hacer desaparecer completamente las fugas.

Como alternativa al fondo rasante pueden colocarse paneles rígidos de poliestireno extruido armado.

Una vez colocados los paneles hay que estucar las fugas prestando atención a teñir el plaste con el mismo color de los paneles para evitar contrastes.

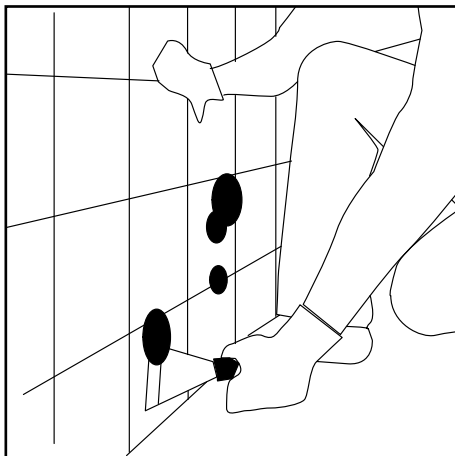

Superficies de azulejos- - 1/2

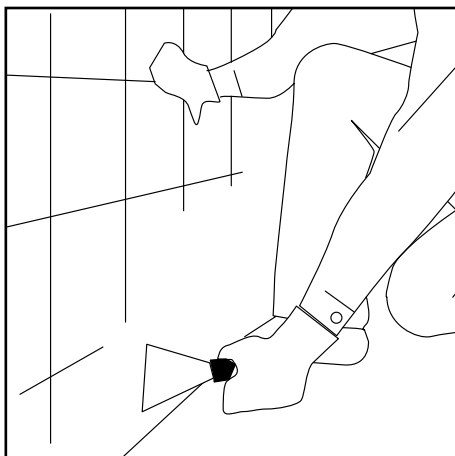

Superficies de azulejos - 2/2



APLICACIÓN

AQUABOUT 00 - Imprimación



La imprimación de protección **AQUABOUT 00** está lista para el uso y se aplica con una espátula de plástico liso en dos manos, según el siguiente esquema:

1. Homogeneizar el producto **AQUABOUT 00** hasta hacer que sea suave y homogéneo.
2. Aplicar la primera mano, rasando a cero el producto.
3. Después de **4 horas** (at 23°C) aplicar la segunda mano.
4. Después de **3/4** continuar la aplicación de **AQUABOUT WET SYSTEM™** con el componente **AQUABOUT 01**.

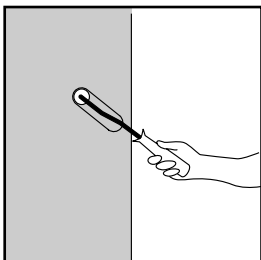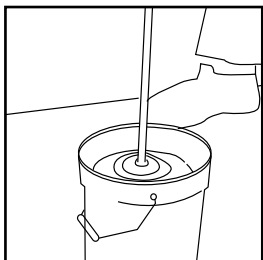

AQUABOUT 01 - Adhesivo



1. Mezclar el adhesivo específico **AQUABOUT 01** hasta hacer que sea suave y homogéneo.

2. Extender de manera uniforme sobre la superficie el adhesivo con un rodillo de pelo largo.
3. Extender el adhesivo sobre los bordes y los ángulos con la ayuda de un pincel.
4. **AQUABOUT 01** tiene intervalos de secado rápidos: se aconseja distribuir el adhesivo por secciones equivalentes a la anchura de la tela.



AQUABOUT 02 - Tejido de fibra de vidrio



Proceder a la colocación del tejido **AQUABOUT 02**, comprobar la verticalidad y asegurarse de la continuidad del diseño apretándolo con una espátula de plástico para que se garantice una adherencia perfecta.

Con una esponja húmeda quitar inmediatamente los posibles excesos de cola.

Cuando el tejido resulte estar bien seco, definir los contornos con un cúter.

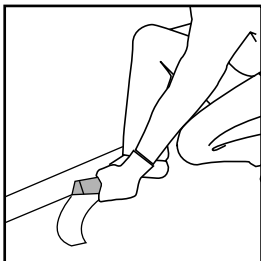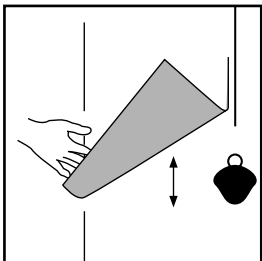

AQUABOUT 03 & AQUABOUT 04 (A+B) - Protección




Proceder a la aplicación de una mano de fijador **AQUABOUT 03** directamente sobre la fibra de vidrio después de 3/4 horas, utilizando un rodillo de pelo corto y cruzando cuidadosamente los rodillos, aplicando aproximadamente $0,05 \text{ kg/m}^2$.

Esperar **3 horas** para aplicar dos manos, **3-4 horas** una de la otra (dependiendo de la temperatura) del acabado protector **AQUABOUT 04 (A+B)**.

Mezclar y homogeneizar los dos componentes **AQUABOUT 04 (A+B)** en la cantidad necesaria para cada capa (si es necesario, utilizar una balanza para dividir el contenido de los envases).

Aplicar el producto con un rodillo de pelo corto, extendiendo un máximo de $0,15 \text{ kg/m}^2$ (total 2 capas). Cruzar siempre el sentido de las capas para asegurar una perfecta homogeneidad del acabado.

En las condiciones correctas, se suele alcanzar un secado completo en 48 horas.



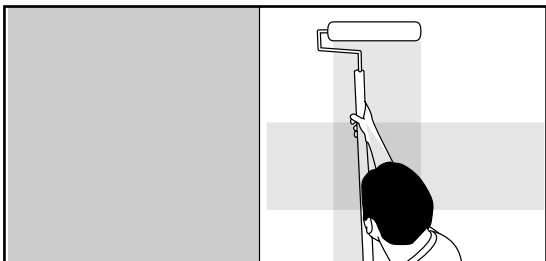




En el caso de paredes que terminan en el plato de ducha:

Método 1

1. Cortar el papel dejando una distancia de 3 mm con respecto al plato de ducha.
2. Estucar el ángulo creado de esta manera con plaste en polvo adecuado para revestimientos cerámicos para cubrir 2 mm de fibra, 3 mm la pared y 2 mm el plato de ducha (ocultando previamente el plato de ducha y la fibra con cinta de papel en las distancias indicadas).
3. Aplicar los acabados **AQUABOUT 03 + AQUABOUT 04 (A+B)** también encima del ángulo estucado y en otros 2 mm encima del plato de ducha (ocultando previamente el plato de ducha con cinta de papel).


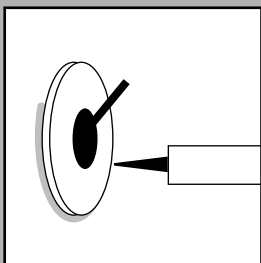
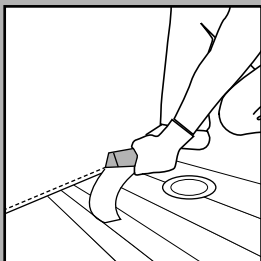
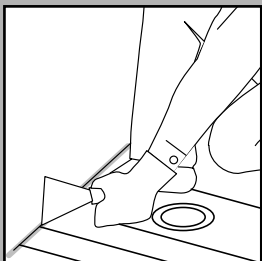


! Tratamiento grupo hidráulico:

Aplicar el papel en torno al grupo hidráulico llevando cuidado al sellar con plaste el posible espacio entre la fibra y el tubo en salida de la pared; aplicar los acabados **AQUABOUT 03+ AQUABOUT 04 (A+B)** también encima del borde estucado. Una vez secos los acabados,

Método 2

1. Cortar el papel dejando una distancia de 3 mm con respecto al plato de ducha.
2. Aplicar los acabados **AQUABOUT 03 + AQUABOUT 04 (A+B)**
3. Rellenar con silicona a juego con el papel el espacio de 3 mm y aplicarlo en otros 2 mm también sobre el plato de ducha (ocultando previamente tanto la fibra como el plato de ducha con cinta de papel)

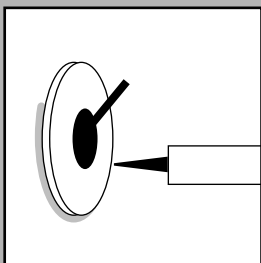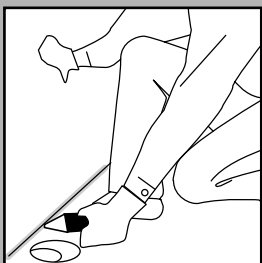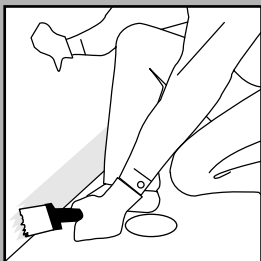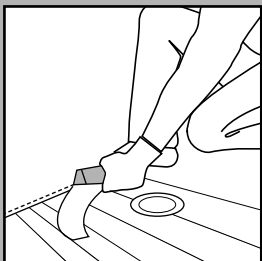

aislar ulteriormente con silicona y proceder a la aplicación del cuerpo del grifo. Si hubiera una placa de acabado llevar cuidado al sellar con silicona la parte trasera de la placa para que haya una adhesión perfecta con la pared.

Wall&decò si riserva di modificare il contenuto delle istruzioni di posa in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Data di emissione 01/08/2025.

Wall&decò reserves the right to modify the content of the Hanging Instructions at any moment and without prior notice.

Issue date 01/08/2025.

Wall&decò se réserve le droit de modifier le contenu des instructions suspendues à tout moment et sans préavis.

Date de publication 01/08/2025.

Wall&decò behält sich das Recht vor, die Montageanleitungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Datum 01/08/2025.

Wall&decò se reserva la facultad de modificar el contenido de las instrucciones de colocación en cualquier momento y sin obligación de preaviso.

Fecha de emisión 01/08/2025.



Wall&decò headquarters

via Santerno 18
Cervia (Ra) - Italy
tel. +39 0544 918012
info@wallanddeco.com

Milano showroom

via Solera Mantegazza 7
Milano (Mi) - Italy
tel. +39 02 87186247
showroom@wallanddeco.com

